
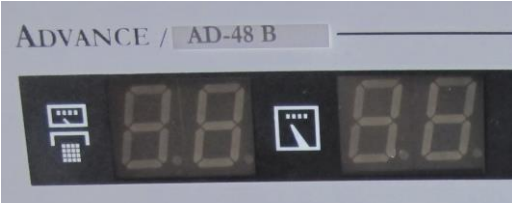


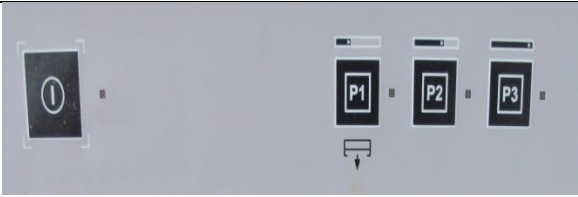


## BRUKSANVISNING FOR OPPVASKMASKIN FAGOR AD-48B

 	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sjekk at overløpsrør og rist ligger på plass i bunnen.</li><li>2. <b>SLÅ PÅ HOVEDBRYTER</b> helt til venstre. En liten lampe ved startknappen tennes. Maskinen fylles.</li> <li>3. Maskinen er klar når termometeret til venstre viser 85-90 grader og termometeret til høyre viser 55-60 grader.</li></ol>
 	<ol style="list-style-type: none"><li>4. <b>FØR OPPVASK:</b> Bløtlegg bestikk, skyll av matrester og fett. Skrap matrester i søppelsekk. Skyll godt av (vask fettutstyr med litt såpe).<ul style="list-style-type: none"><li>• Glass og kopper først med åpning ned.</li><li>• Deretter bestikk. Bruk finmasket bakke oppi bakken for glass.</li><li>• Tallerkener til sist. Unngå overfylling.</li></ul></li></ol> <p><b>Denne maskinen er en rask steammaskin. Viktig å sjekke at det er skylt godt nok av/vasket på forhånd slik at resultatet blir bra!</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"><li>5. <b>OPPVASK:</b> Åpne dør i front,</li><li>6. Trykk P1 (60sek), P2 (90sek) eller P3 (180sek, anbefales). Liten lampe lyser ved siden av.</li><li>7. Når lampen slukner, er vasken ferdig. Åpne døra og ta ut bakken. Ny bakke kan settes inn og ny vasking startes som tidligere.</li><li>8. Tørk bestikk og glass med håndkle.</li></ol>



9. **TØMMING.** Disse maskinene tømmer automatisk for hver vaskeomgang. For å tømme maskinen helt, løft opp overløpsrøret, la døra stå åpen. Hold knapp P1 inne til tømmeprosessen starter. NB! Det kommer kaldt vann inn under tømningen, - og slik skal det være!

10. **AVSLUTNING.** Rengjør overløpsrør og sugefilter. Ikke bruk Zalo inne i maskinen. Sett alt på plass i bunnen igjen. Slå av maskinen. Greit å la døra stå åpen for lufting av maskinen.